

DY-HL30T 30 W-os monó hanglejátszó modul

1. Leírás:

A DY-HL30T egy DC 12V 24V 30W Mono Voice Playback Modul, amely 9 bemenettel indítható.
jel. Ez egy egy az egyben szegmentált triggervezérlő lejátszó, amely támogatja az MP3 és WAV dekódolási formátumokat;
9 bemeneti jel szegmensenként indítható; Ez egy alacsony szintű trigger; 9-24VDC széles feszültségű tápegység, közvetlen hajtású 4-8 ohmos hangszóró, maximális kimeneti teljesítmény 30W; Támogatja a TF kártyát (akár 32 GB-os memóriakártya), és csatlakoztassa a számítógéphez USB-adatkábelrel az audiofájlok cseréjéhez; Beállíthatja a hangerőt és kívülről figyelmeztető lámpákkal csatlakoztatható; Többféle kioldó munkamód állítható be, alkalmas különféle forgatókönyvekhez és alkalmazásokhoz.

2. Jellemzők:

- 1>.DC 9-24V széles feszültségű tápegység
- 2>.9 csatornás egy-egy trigger interfész, amely akár 9 zenét is elindíthat
- 3>. Alacsony szintű trigger verzió és közvetlenül a GND használata triggerjelként
- 4>.Támogatja az MP3 és WAV dekódolási formátumokat, valamint az audiofájlok mintavételi frekvenciáját 48 kHz-ig
- 5>.Támogatja a TF kártya (32G-ig) tárolását, és FAT32 formátumúnak kell lennie
- 6>.A hangfájlok cserélhetők a számítógép USB adatkábelrel történő csatlakoztatásával
- 7>. 30 W-os D osztályú végerősítővel felszerelve képes közvetlenül meghajtani 4-8 ohmos, 10-30 W-os hangszórókat
- 8>. Külső figyelmeztető lámpák csatlakoztathatók, és a feszültség megegyezik a bemeneti feszültséggel
- 9>.DIP kapcsoló 8 trigger üzemmóddal van beállítva
- 10>.A potenciométer szabályozza a hangerőt
- 11>.Magas hőmérsékletű és nagyfeszültségű sorkapcsok

3. Paraméterek:

- 1>.Termék neve:DY-HL30T 30W Mono Voice Playback Module
- 2>.Modell:DY-HL30T
- 3>. Üzemi feszültség: DC 9V-24V
- 4>. Munkamód: 9-féle
- 5>.Fájlformátum: MP3,WAV
- 6>.Hangszóró teljesítménye: 10W-30W
- 7>.Kimeneti impedancia: 4ohm-8ohm
- 8>.TF kártya típusa: 32G (max. és NEM tartozék)
- 9>.Audio kimenet: Aktív kimenet
- 10>.Hangerő beállítása: Igen
- 11>. Trigger jel: alacsony szintű jel (NPN)
- 12>. Munkahőmérséklet: -20 °C ~ 85 °C
- 13>.Munka páratartalom:5%~95%RH
- 14>.Modul mérete:76*58mm

4. Interfész leírása:



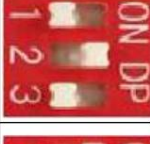





- 1>.GND/COM: Triggerjel közös kapcsa.
- 2>.S1: 00001.mp3 zenei fájl lejátszásának elindítása.
- 3>.S2: A 00002.mp3 zenefájl lejátszásának elindítása.
- 4>.S3: A 00003.mp3 zenefájl lejátszásának elindítása.
- 5>.S4: 00004.mp3 zenei fájl lejátszásának elindítása.
- 6>.S5: 00005.mp3 zenei fájl lejátszásának elindítása.
- 7>.S6: A 00006.mp3 zenefájl lejátszásának elindítása.
- 8>.S7: A 00007.mp3 zenefájl lejátszásának elindítása.
- 9>.S8: A 00008.mp3 zenefájl lejátszásának elindítása.
- 10>.S9: A 00009.mp3 zenefájl lejátszásának elindítása.
- 11>.9-24V sorkapocs: Bemeneti munkafeszültség.
- 12>.Hangszóró: Csatlakoztassa a 4-8 ohmos hangszórót.
- 13>.Fény/riasztás kimenet: A kimeneti feszültség megegyezik a bemeneti munkafeszültséggel. Csatlakozni tud riasztó/figyelmeztető lámpák.
- 14>.Jelzőfény: Zöld bekapcsolás után és piros játék közben.
- 15>.Micro USB aljzat: Csatlakoztassa a számítógéphez és töltsse le a zenei fájlokat.

16>.Potenciométer. A hangerő beállítása. Növelje a hangerőt az óramutató járásával megegyező irányba.

17>.3 bites piros billenőkapcsoló: 8 különböző triggerelési mód beállítása, amelyeket ezután újra be kell kapcsolni mód megváltoztatása.

18>.TF kártya foglalat: Helyezzen be egy TF memóriakártyát a használatához, legfeljebb 32 GB-ig, és a memóriakártyának FAT32 formátum.

5. Munkamód:

Munkamód váltása	Funkció leírása Alkalmazható forgatókönyvek	
 Szint trigger Nem megszakítható	1.Input trigger jel és kezdje el a lejátszást. 2. Ha egyszer lejátszotta, hagyja abba. játszik. 3. A bemeneti triggerjel ismét érvénytelen lejátszás közben. 4. Hurok lejátszás, ha megtartja a bemeneti jelet. több jel indításakor	1. Nem szakíthatja meg más jelekkel közben 2.Csak az első aktivált jel lejátszható egyidejűleg.
 Szint trigger Megszakítható	1.Input trigger jel és kezdje el a lejátszást. 2. Ha egyszer lejátszotta, hagyja abba. 3. Zene lejátszása a bemeneti triggerjel után játék közben. 4. Hurok lejátszás, ha megtartja a bemeneti jelet.	1. Azonnal játssza le újra a zenét, amint fogadja a jelet. 2.Csak az utoljára aktivált jel lejátszható több jel indításakor egyidejűleg.
 Impulzus trigger Nem megszakítható	1.Input trigger jel és kezdje el a lejátszást. 2. Ha egyszer lejátszotta, hagyja abba. 3. A bemeneti triggerjel ismét érvénytelen lejátszás közben. 4. Csak egyszer játszik le, még akkor is, ha megtartja a bemeneti jelet.	1. Zene lejátszása a kiváltási sorrendben egyszerre több jel is aktiválódik.
 Impulzus trigger Megszakítható	1.Input trigger jel és kezdje el a lejátszást. 2. Ha egyszer lejátszotta, hagyja abba. 3. Zene lejátszása a bemeneti triggerjel után játék közben. 4. Csak egyszer játszik le, még akkor is, ha megtartja a bemeneti jelet.	1. Azonnal játssza le újra a zenét, amint fogadja a jelet. 2.Csak az utoljára aktivált jel lejátszható több jel indításakor egyidejűleg.
 Level Keep Trigger	1. Lejátszás, ha megtartja a bemeneti jelet. 2. Azonnal álljon le, ha eltávolítja a bemeneti jelet. 3.Input Other trigger jel ismét érvénytelen közben játszik.	1.Signal hold trigger.
 Lejátszás/szünet trigger	1.Input trigger jel és kezdje el játszani, és tartsa hurok lejátszás. 2.Indítsa be újra a trigger jelet a leállításhoz. 3. Indítsa újra a lejátszást a bemeneti triggerjel után ismét megállás közben.	1. Önzáró lejátszás.
 Inter-Cut Trigger	1.Csak a gyökér CHABO mappájában tud zenét lejátszani Könyvtár. 00001.mp3 - 00009.mp3. A 2.S1-S9 elindíthatja a zenelejátszást a CHABO mappában bemeneti triggerjel után. zene. 3. Bekapcsolás után játssza le a háttérzenét. 4. A bemeneti triggerjel lejátszás közben ismét érvénytelen.	1.A háttérzene neve nem lehet 2. Háttérzene lejátszása az inter-cut lejátszása után A 3.S1-S9 egyszerűen elindíthatja a 00001.mp3 zenelejátszást 00009.mp3 a CHABO mappában.
 MP3 mód 1	S1: Csatlakoztassa a GND-hez 1. Indítsa be a triggerjelet és kezdje el a lejátszást. S2 : Következő zene S3 : Előző Zene S4 : VOL+ S5 : VOL-	2. Ha egyszer lejátszotta, hagyja abba. 3. Lejátszás zenei fájlok sorrendjében. 4.Megjegyzés: potenciométer a felső beállítására szolgál a maximális hangerő korlátja ebben az időben.
	MP3 mód 2 S1: NC S2 : Következő zene S3 : Előző Zene S4 : VOL+ S5 : VOL- S6: Lejátszás/Szünet S7: Egyszeri/Ciklus	1. Automatikusan hurkolja az összes zenét a mappában bekapcsolás után. 2.Megjegyzés: potenciométer a felső rész beállítására szolgál a maximális hangerő korlátja ebben az időben.

6. Megjegyzés:

1>. Ez egy alacsony szintű trigger, és a bemeneti port GND jelet tud bevinni.

2>. Az üzemmódok váltása után a tápfeszültséget újra kell indítani.

3>.Inter-Cut Trigger módú alkalmazás, ahol a háttérzene a gyökérkönyvtárban van tárolva, ill

beszúrt zenét a "CHABO" mappába kell helyezni. Más lejátszási módban nincs szükség „CHABO” mappára.

4>.A zenefájl nevének 5 jegyű számnak kell lennie, például: 00001.mp3 ~ 00009.mp3 5>. A TF memóriakártyának FAT32 fájlrendszer formátumúnak kell lennie, és nem támogatja az NTFS fájlrendszer formátumot.

6>.Minden bemeneti port csak egy zenefájlt vezérelhet, például az S3, csak a 00003.mp3 zenefájlt.

7. Alkalmazás:

- 1>.Hangszóró módosítása/javítása/cseréje
- 2>.Erősítő berendezés edzéshez/tevékenység helyszínéhez és így tovább
- 3>.Autós Bluetooth-eszköz
- 4>.Zenefesztivál Party
- 5>.Családi szórakozás és szabadidő 6>.Játékok és mozi
- 7>.Házimozi
- 8>.Biztonsági rendszer
- 9>.KTV énekkerem
- 10>.Házi háttérzene [8.Csomag:](#)

1>.1db DY-HL30T

30W Mono Voice Playback Modul

